



Guide d'installation

Installer la LockeyBox sur votre interphone

Deux fils sur le bouton d'ouverture de votre combiné, et la porte de l'immeuble s'ouvre pour vos voyageurs, avec leur code, leur lien d'accès ou un simple appel.

Combiné à bornier BUS

Combiné à bornier R1, R2, C

Combiné Comelit

Vidéos de chaque installation : lockeyyou.fr/installer-lockeybox-interphone

Faire un test depuis la rue

Sonnez depuis la platine de rue à l'interphone. Pouvez-vous ouvrir la porte de l'immeuble depuis l'interphone de votre logement en appuyant sur le bouton, **sans décrocher le combiné** ?

Oui

La LockeyBox suffit. Suivez les étapes de votre modèle.

Non

Ajoutez le module de décroché, en option. Il se pose à côté du combiné et le décroche tout seul avant d'ouvrir. Précisez-le à la commande.

Ce qu'il vous faut

- La LockeyBox, son antenne et son bloc d'alimentation.
- Le câble de raccordement interphone, fourni dans la boîte.
- Un petit tournevis.
- Un fer à souder et de l'étain, pour les combinés à bornier R1, R2, C et Comelit.
- Votre téléphone, pour photographier les branchements avant de démonter.

Quel est votre combiné ?


Dévissez le capot et regardez le bornier, la rangée de vis où arrivent les fils de l'immeuble.

- **Bornier marqué « BUS »** : page 3. Fils enroulés ou soudés.
- **Bornier marqué R1, R2, C** : page 4. Soudure nécessaire.
- **Marque Comelit**, inscrite sur la carte des boutons : page 5. Soudure nécessaire.


Un autre modèle ? Envoyez-nous une photo de votre combiné ouvert depuis lockeyyou.fr/contact.

Combiné à bornier BUS


Les fils peuvent s'enrouler sur les contacts ou être soudés. Rouge ou noir, l'ordre n'a pas d'importance.

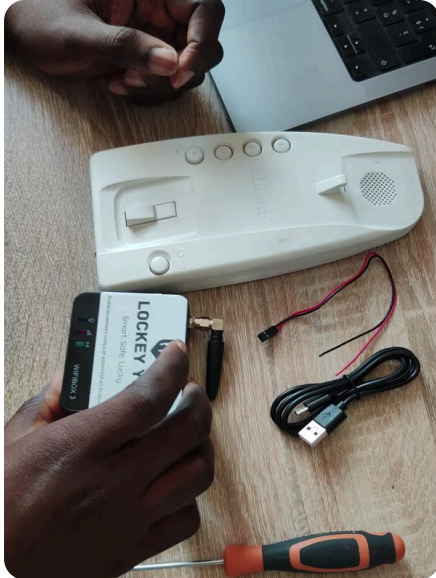


1 Photographiez les branchements, puis ouvrez le combiné au tournevis.

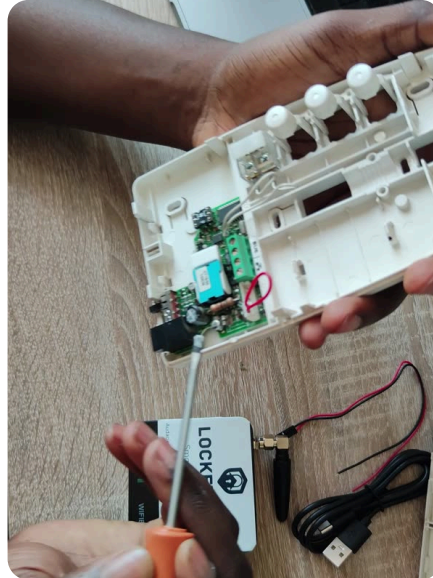


2 Le combiné ouvert : la carte et son bornier BUS.

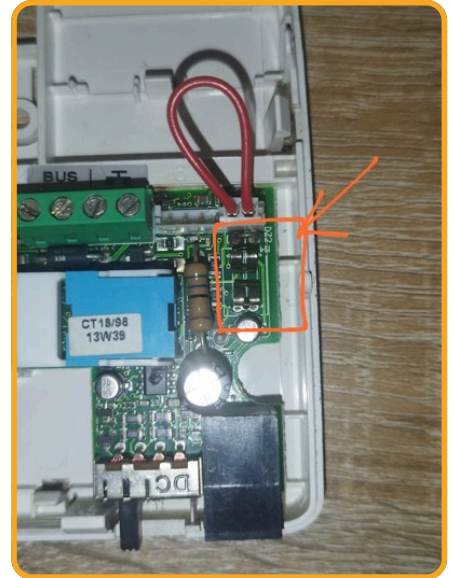


3 Repérez les deux contacts du bouton d'ouverture, encadrés.

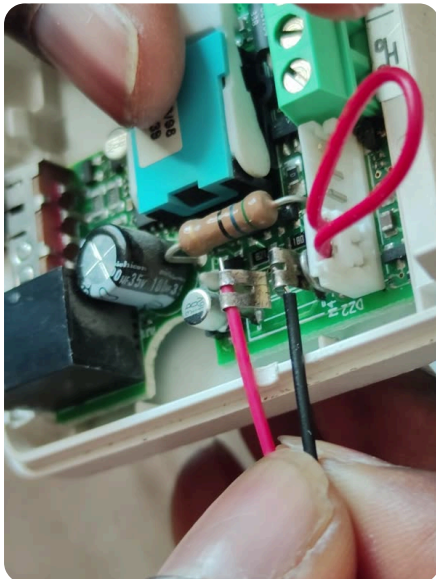

4 Raccordez un fil sur chaque contact.

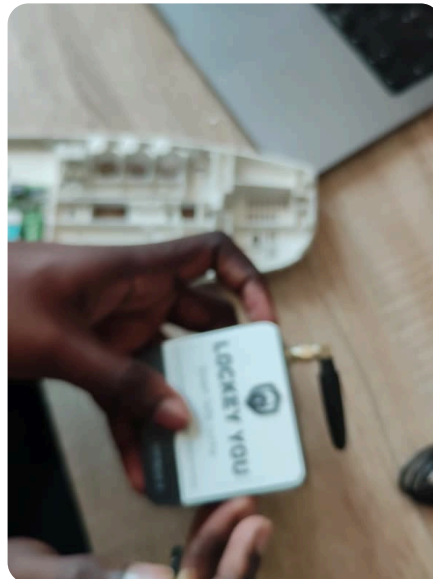

5 Reliez les deux fils à la LockeyBox.

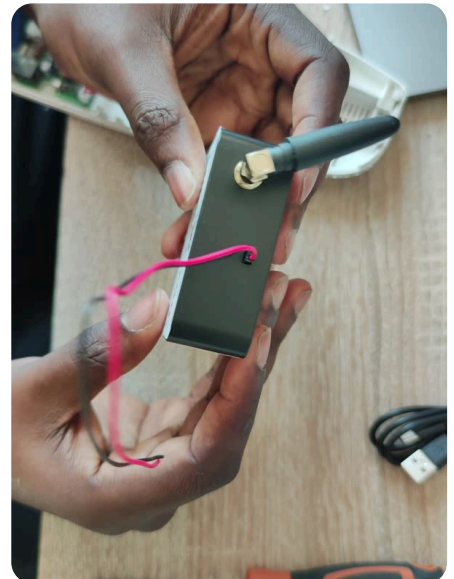


6 Refermez le combiné et branchez la LockeyBox sur une prise.


Modèle 2

Combiné à bornier R1, R2, C


Sur ce modèle, la soudure est nécessaire. Rouge ou noir, l'ordre n'a pas d'importance.

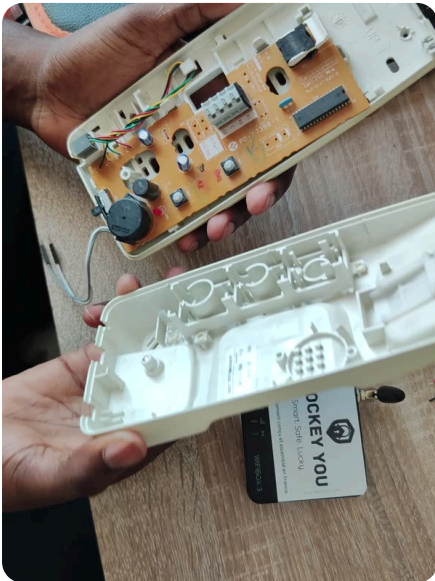


1 Photographiez les branchements, puis ouvrez le combiné.

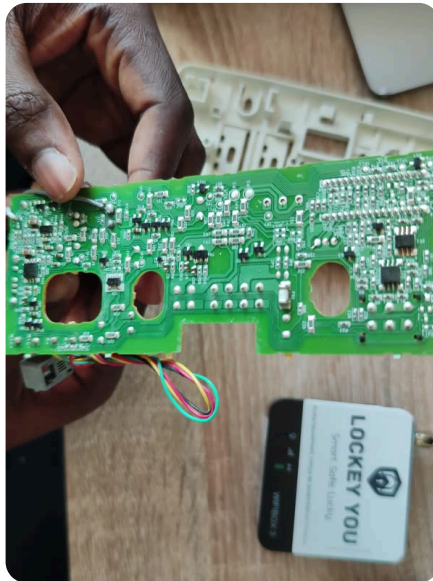


2 Sortez la carte des boutons, la carte verte sous les touches.

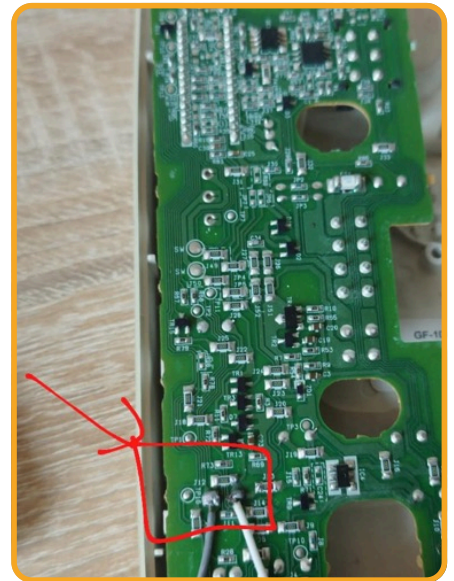


3 Repérez les deux points de soudure, encadrés en rouge.

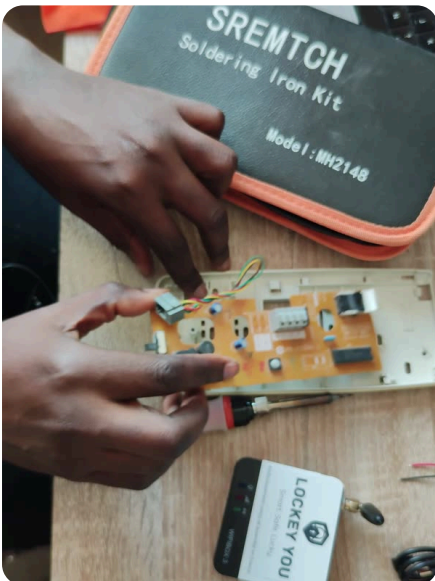

4 Soudez un fil sur chaque contact, puis remontez le combiné en faisant sortir les fils par le bas.

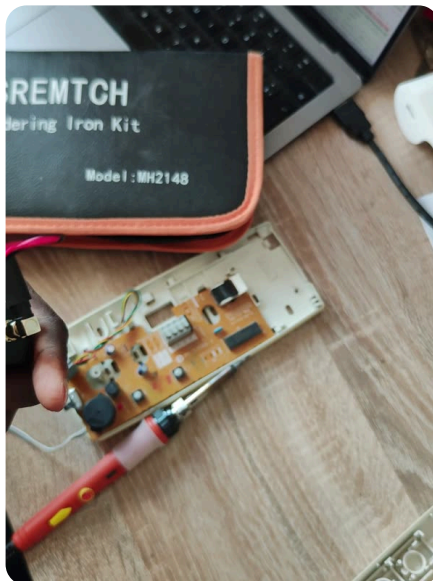

5 Reliez les deux fils à la LockeyBox.

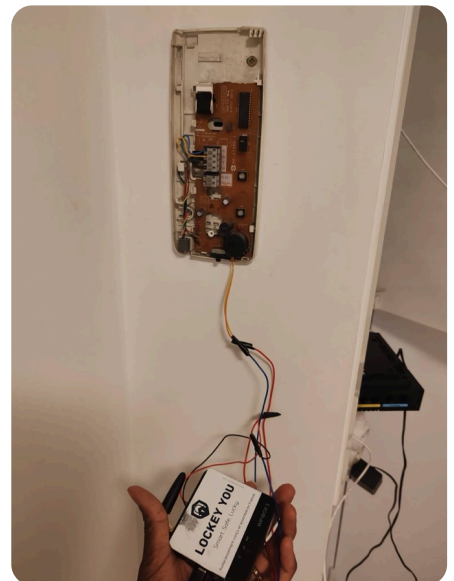


6 Refermez le combiné et branchez la LockeyBox sur une prise.


Modèle 3

Combiné Comelit


Sur ce modèle, la soudure est nécessaire. Rouge ou noir, l'ordre n'a pas d'importance.

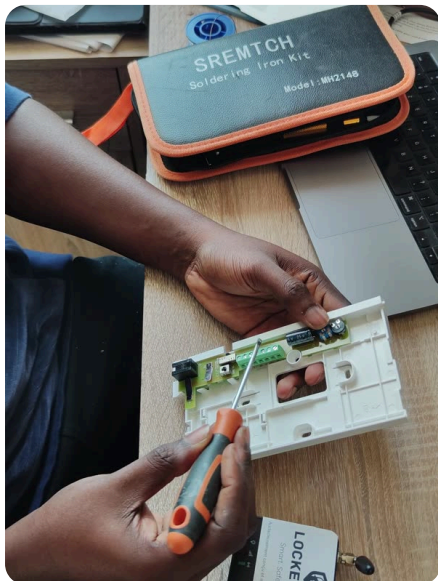


1 Photographiez les branchements, puis ouvrez le combiné.

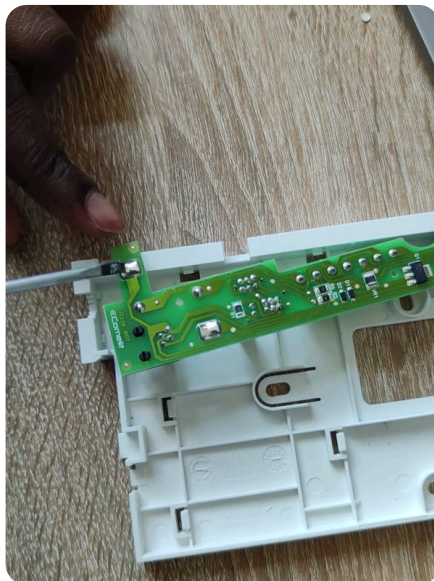


2 Sortez la longue carte verte des boutons en dégageant ses clips au tournevis.

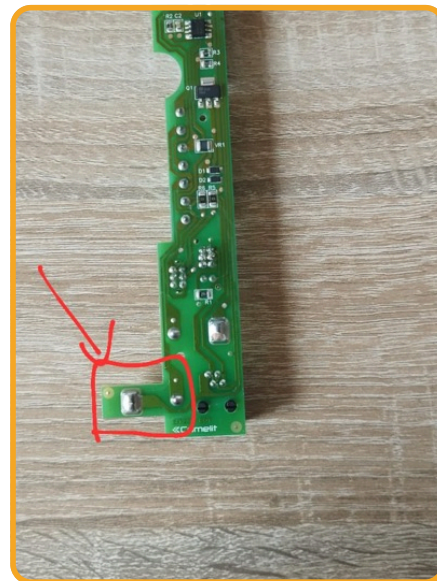


3 Repérez les deux points de soudure, encadrés en rouge.

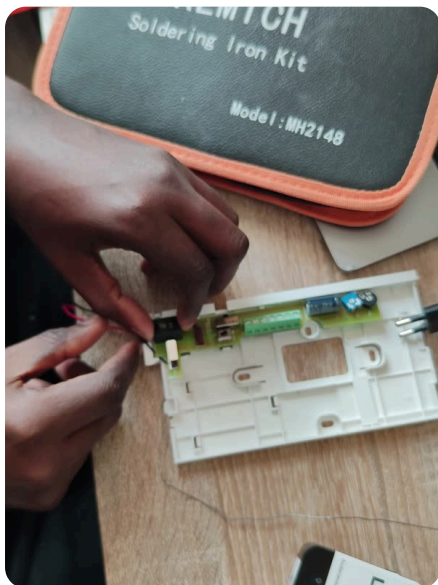

4 Soudez un fil sur chaque contact, puis remettez la carte en place.

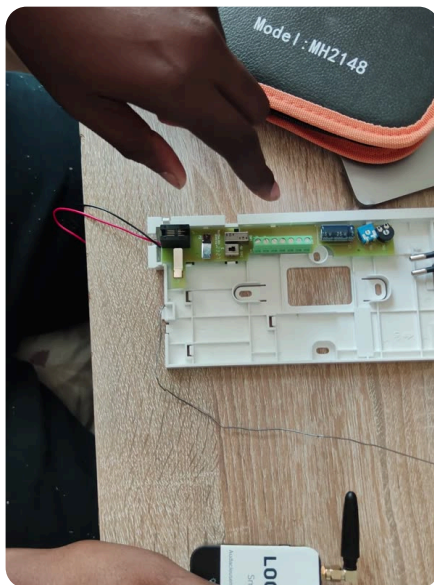

5 Reliez les deux fils à la LockeyBox.

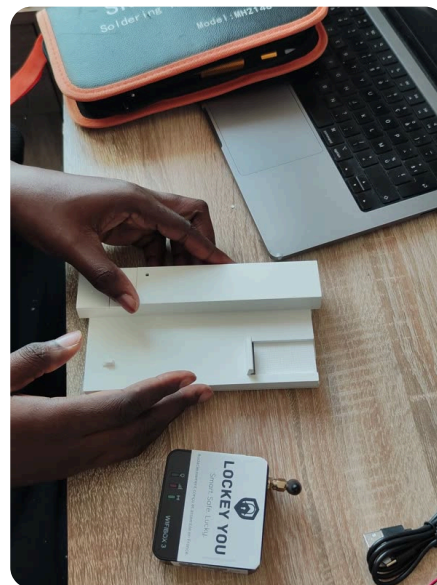

6 Refermez le combiné et branchez la LockeyBox sur une prise.

Ajoutez la LockeyBox dans l'application

1. Ouvrez l'application LOCKEY YOU, puis **Mes appareils**, onglet **Lockey Box**.
2. Appuyez sur + et suivez l'appairage.
3. Indiquez votre réseau Wi-Fi jusqu'au message « **Boîtier configuré** ». Pas de Wi-Fi dans le logement ? La LockeyBox accepte aussi une carte SIM 4G/5G.
4. Faites un essai depuis la rue : ouvrez avec le lien d'accès ou par un appel, comme le feront vos voyageurs.

Besoin d'aide ?

Notre support vous accompagne pendant l'installation. Écrivez-nous depuis lockeyyou.fr/contact, avec une photo de votre combiné ouvert. Vous préférez ne pas le faire vous-même ? Sur demande, nous vous trouvons un installateur près de chez vous.

Les vidéos de chaque installation : lockeyyou.fr/installer-lockeybox-interphone